


## 待機電力低減の設定方法

※運転停止中にシステムの待機電力を低減することができます。


- 待機電力低減機能は、対応可能な室外ユニットの組合わせで動作します。  
対応可能機種につきましては、お買上げの販売店にお問合わせください。  
なお、機能のないものについてはリモコンメニューに表示されません。
- 待機電力低減機能を有効にするためには、リモコンの設定と室外ユニットの設定が必要です。  
リモコンの設定を有効にしても「室外機の設定を有効にしてください」とのメッセージが出た場合には、お買上げの販売店へ設定をご依頼ください。

### 操作方法


1

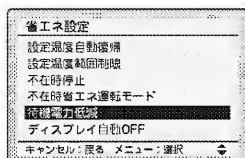


- 省エネ設定画面を表示させます。(27 ページ参照)
- 省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して **待機電力低減** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、待機電力低減設定画面が表示されます。

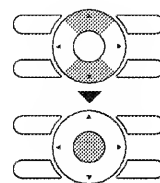


2

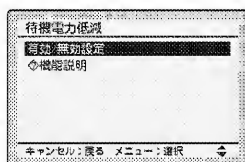


- 待機電力低減設定画面で「▼▲」ボタンを押して、**有効/無効設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効／無効設定画面が表示されます。

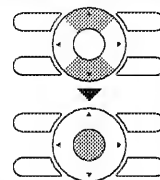


3

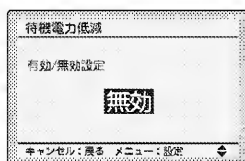


- 有効/無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して、**有効 無効** のどちらかを選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

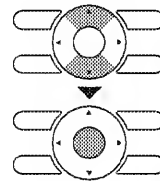

4

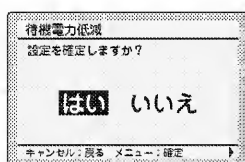


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して、**はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、待機電力低減設定の有効/無効を確定し、基本画面に戻ります。

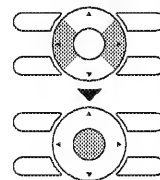


### 待機電力低減の機能説明確認方法

### 操作方法


1

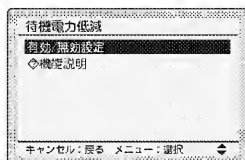

- 待機電力低減設定画面を表示させます。(本ページ上参照)
- 待機電力低減設定画面で「▼▲」ボタンを押して **機能説明** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

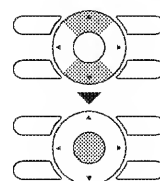

2

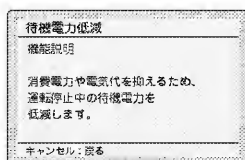


- 待機電力低減の機能説明文が表示されます。

# 省エネ・節電設定


## ディスプレイ自動OFFの設定方法

### 操作方法

1

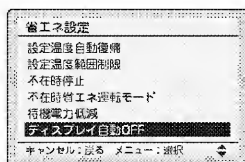


- 省エネ設定画面を表示させます。(27 ページ参照)
- 省エネ設定画面で「▼▲」ボタンを押して、**ディスプレイ自動OFF**を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、ディスプレイ自動OFF設定画面が表示されます。

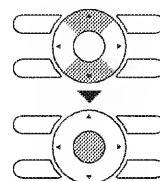


2




- ディスプレイ自動OFF設定画面で「▼▲」ボタンを押して、**条件設定**を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます。

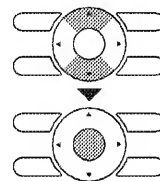


3

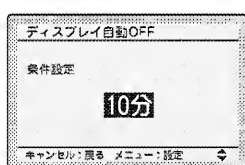


- 「▼▲」ボタンを押して、設定条件を選択します。**10分 30分 60分 OFF**の中から選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

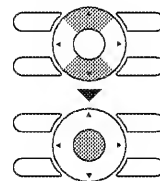

4

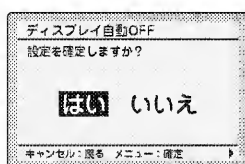


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して、**はい**を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、ディスプレイ自動OFF設定を確定し、基本画面に戻ります。

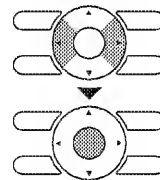


### ディスプレイ自動OFFの機能説明確認方法

### 操作方法


1

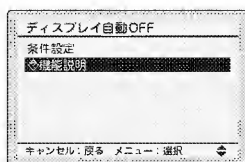

- ディスプレイ自動OFF設定画面を表示させます。(本ページ上参照)
- ディスプレイ自動OFF設定画面で「▼▲」ボタンを押して**機能説明**を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

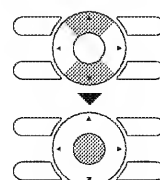

2

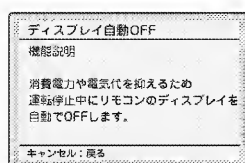



- ディスプレイ自動OFFの機能説明文が表示されます。

# 換気設定のしかたーエアコンと全熱交換器ユニットを連動させている場合


## ■換気設定画面の表示方法

### 操作方法

1

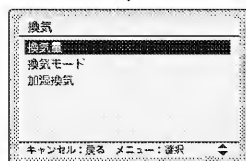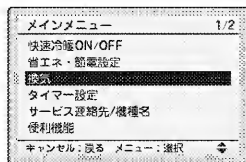


- 「メニュー／確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を表示させます。
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **換気** を選択します。  
(換気機能のない機種の場合、メインメニュー画面に **換気** は表示されません。)
- 「メニュー／確定」ボタンを押すと、換気設定画面が表示されます。

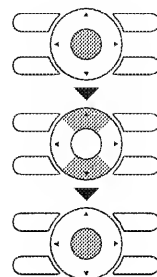


## ■換気量の変更方法

### 操作方法


1

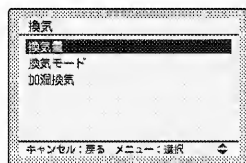


- 換気設定画面を表示させます。(本ページ上参照)
- 換気設定画面で「▼▲」ボタンを押して **換気量** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、換気量設定画面が表示されます。

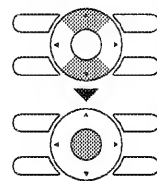

2

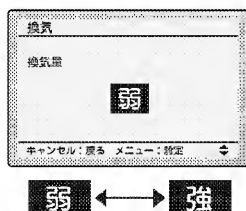

- 「▼▲」ボタンを押すごとに **弱** **強** の順に変わります。



3

- ご希望の換気量を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。  
設定を確定し、基本画面に戻ります。  
(「キャンセル」ボタンを押すと換気量を変更しないで前の画面に戻ります。)




# 換気設定のしかた


## ■換気モードの変更方法

### 操作方法


1

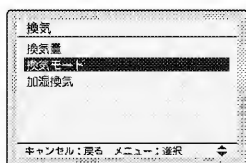


- 換気設定画面を表示させます。  
(「34」ページ参照)
- 換気設定画面で「▼▲」ボタンを押して **換気モード** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、換気モード設定画面が表示されます。

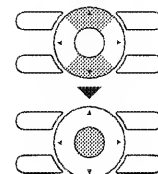

2

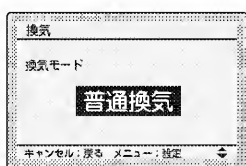

- 「▼▲」ボタンを押すごとに次のように変わります。

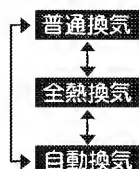

※設定可能なモードのみ表示されます。



3



- ご希望の換気モードを選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。  
設定を確定して基本画面に戻ります。  
(「キャンセル」ボタンを押すと換気モードを変更しないで前の画面に戻ります。)



## 換気モードについて

- 自動換気** エアコンからの情報(冷房・暖房・送風および設定温度)と全熱交換器ユニットの情報(室内・室外温度)により「全熱換気」「普通換気」の自動切換運転をします。
- 全熱換気** 外気は熱交換されて室内に供給されます。
- 普通換気** 外気は熱交換されずに室内に供給されます。


## ■加湿換気の有効／無効設定方法

### 操作方法


1




- 換気設定画面を表示させます。  
(「34」ページ参照)
- 換気設定画面で「▼▲」ボタンを押して **加湿換気** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効／無効設定画面が表示されます。

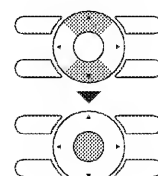

2

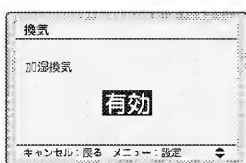

- 有効／無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して、**有効** **無効** のどちらかを選択します。選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定を確定して基本画面に戻ります。


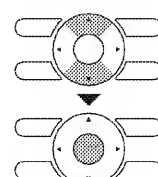


# タイマー運転のしかた

## ■タイマー設定画面の表示方法


### 操作方法

1

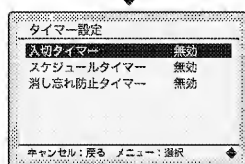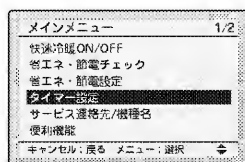

- 「メニュー／確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を表示させます。
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **タイマー設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、タイマー設定画面が表示されます。

※現在の設定(有効/無効)が表示されています。

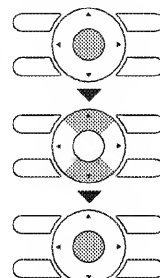


- 入切タイマー・スケジュールタイマー・消し忘れ防止タイマーのいずれかの設定が有効のとき、基本画面に「⓪」が表示されます。


## ■入切タイマーの設定方法 入切タイマー設定画面の表示方法

### 操作方法


1

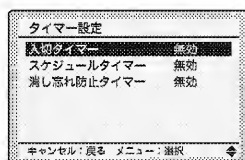


- タイマー設定画面を表示させます。(本ページ上参照)
- タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **入切タイマー** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、入切タイマー設定画面が表示されます。

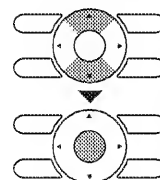

2

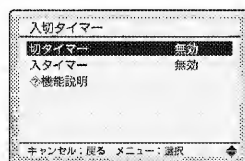

- 入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して設定したい項目を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

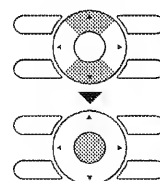

# タイマー運転のしかた

## 用語の説明


### 入タイマー

- 選択した時間後に運転を開始します。  
(例)時間を「15」に選択すると→入タイマー設定確定の完了から15時間後に運転を開始します。

### 切タイマー

- 選択した時間後に運転を停止します。  
(例)時間を「15」に選択すると→切タイマー設定確定の完了から15時間後に運転を停止します。  
(運転が停止状態でこの操作を実行した場合、タイマーはスタートしていますので、運転ボタンを押してから時間より短くなります。)

「入タイマー」「切タイマー」については、それぞれ1回まで設定できます。

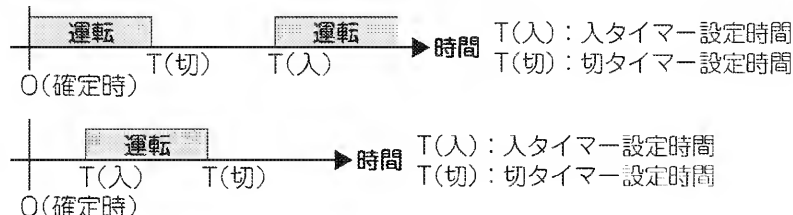

### 有効

- 前回選択された時間でタイマー運転を設定できます。


### 無効

- 設定した時間を変えずにタイマー運転を取り消します。  
(例)前回タイマー設定時間を15時間としていた場合、「有効」にすることで15時間でタイマー運転を設定/取消できます。


## 切タイマー(入タイマー)の設定および確認方法

### 操作方法


1

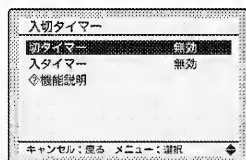


- 入切タイマー設定画面を表示させます。(36 ページ参照)
- 入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **切タイマー** を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、切タイマー設定画面が表示されます。  
※入タイマーの場合は、**入タイマー** を選択します。

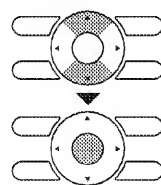


2

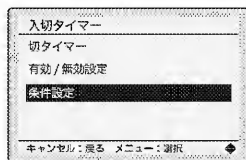


- 切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **条件設定** を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます。  
※入タイマーの場合も同様です。

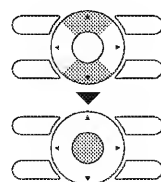


3

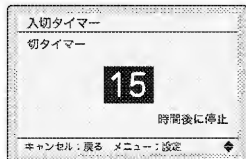


- 「▼▲」ボタンで何時間後に運転停止させるかを設定します。  
設定は1時間単位で1～96のうちから選択できます。  
ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。  
※入タイマーの場合は、運転開始までの時間です。
- ご希望の時間を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。  
設定確定画面が表示されます。

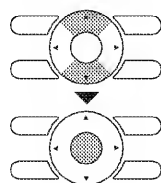

4

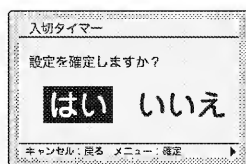


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、切タイマーの設定と有効設定を確定し、基本画面に戻ります。

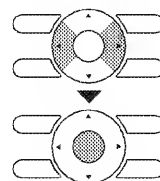

設定した時間は変えずにタイマーを  
無効または有効にする方法


### 操作方法

1

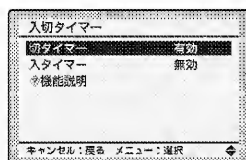


(例) 切タイマー：有効  
入タイマー：無効


- 入切タイマー設定画面を表示させます。  
([36](#) ページ参照)
- 入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **切タイマー** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、切タイマー設定画面が表示されます。  
※入タイマーの場合は、**入タイマー** を選択します。

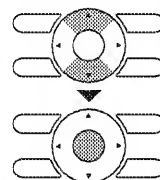


2

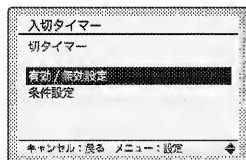


- 切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効/無効設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効／無効設定画面が表示されます。

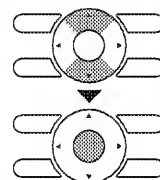


3

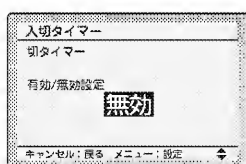


- 有効／無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効 無効** のどちらかを選択します。  
選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

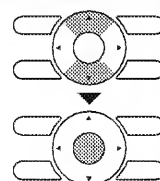

4

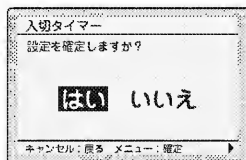

- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、切タイマーの有効／無効を設定し、基本画面に戻ります。  
※この場合は切タイマーは「無効」に設定されます。

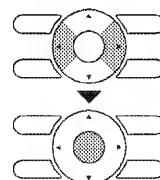


# タイマー運転のしかた



## 入切タイマーの機能説明確認方法

### 操作方法


1

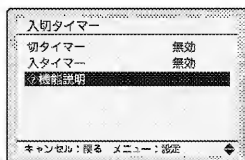


- 入切タイマー設定画面を表示させます。

(**36** ページ参照)

- 入切タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **機能説明** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。

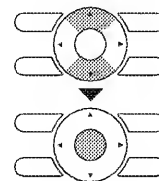

2

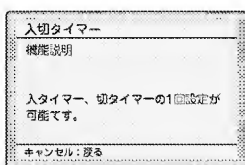


- 入切タイマーの機能説明文が表示されます。

## ■スケジュールタイマーの設定方法 スケジュールタイマー設定画面の表示方法

※集中制御機器(別売品)が接続されている場合はメニューが表示されないことがあります。  
詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

### 操作方法



1

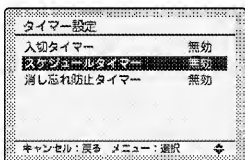

- タイマー設定画面を表示させます。

(**36** ページ参照)

- タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **スケジュールタイマー** を選択します。「メニュー/確定」ボタンを押すと、スケジュールタイマー設定画面が表示されます。

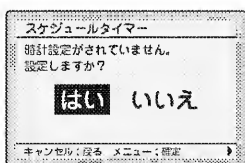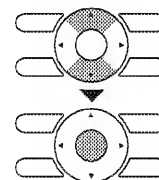


- スケジュールタイマーを設定するには時計設定が必要です。
- 時計設定をしていない場合は左記のような画面が表示されます。


「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。

年(西暦)・月・日と現在時刻を設定してください。


(時計設定 **53** ページ参照)

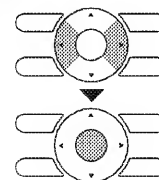

2

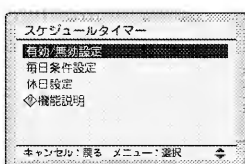

- スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して設定したい項目を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。

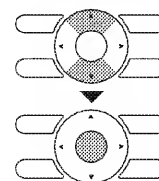





## 曜日ごとのタイマーの設定および確認方法

### 操作方法

1

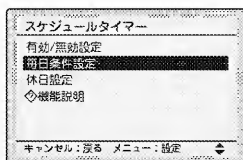

- スケジュールタイマー設定画面を表示させます。  
(39 ページ参照)
- スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して「毎日条件設定」を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます。

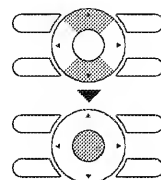

2




- 条件設定画面で設定したい曜日を「▼▲」ボタンを押して選択します。





3



- 次に選択した曜日の時刻と動作を入力します。
- 「◀▶」ボタンで反転表示を移動させて「▼▲」ボタンで時刻を設定します。  
「▼▲」ボタンを押すごとに1時間または1分間ずつ進みます。  
押し続けると連続で進みます。

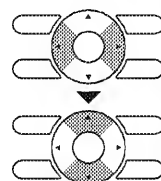

- 「◀▶」ボタンで反転表示を移動させて「▼▲」ボタンで動作を選択します。  
「▼▲」ボタンを押すごとに

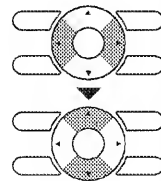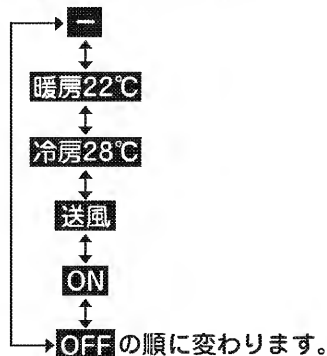

※冷房および暖房の設定温度表示は、現時点のコントロールパネルの設定温度です。


# タイマー運転のしかた

## 4

スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	冷房 28℃	
12:00	冷房 28℃	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル:戻る メニュー:設定 (左右)		

### (1)冷房・暖房で運転開始する場合

- 冷房運転開始を設定する場合は「▼▲」ボタンで **冷房28℃** を選択します。



※暖房運転開始を設定する場合は **暖房22℃** を選択します。

スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	冷房 28℃	
12:00	冷房 26℃	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル:戻る メニュー:設定 (左右)		

- 設定温度を変更する場合は、「メニュー／確定」ボタンを押すと設定温度だけ反転表示して変更可能状態になります。



スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	冷房 28℃	
12:00	冷房 26℃	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル:戻る メニュー:設定 (左右)		

- 「▼▲」ボタンで設定温度を変更します。  
設定温度は「▲」ボタンを押すごとに1℃ずつ上がり、「▼」ボタンを押すごとに1℃ずつ下がります。



スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	冷房 28℃	
12:00	冷房 25℃	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル:戻る メニュー:設定 (左右)		

- 「メニュー／確定」ボタンを押すと設定温度の変更が確定します。




※タイマー運転が開始するまで基本画面の運転モード・設定温度の表示は変わりません。

スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	送風	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル:戻る (左右)		

### (2)送風で運転開始する場合

- 「▼▲」ボタンで **送風** を選択します。




※タイマー運転が開始するまで基本画面の運転モード・設定温度の表示は変わりません。

スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	ON	
---	---	
---	---	
---	---	
キャンセル:戻る (左右)		

### (3)運転開始の場合

- 「▼▲」ボタンで **ON** を選択します。




スケジュールタイマー		
時刻	動作	
月曜日 8:15	冷房 28℃	
12:00	冷房 26℃	
17:00	OFF	
---	---	
---	---	
キャンセル:戻る (左右)		

### (4)運転停止の場合


- 「▼▲」ボタンで **OFF** を選択します。




5

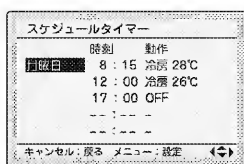


- ほかの曜日を設定したい場合は「◀▶」ボタンで曜日を反転表示させ、「▼▲」ボタンを押して曜日を変更してから同様の手順でスケジュールを設定してください。

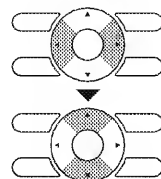


※前日の設定をコピーしたい場合は曜日を選択後、「運転切換」ボタンを押すと前日の内容がそのままコピーされます。




- すべての曜日の設定が完了したら「◀▶」ボタンで曜日を反転表示させ「メニュー／確定」ボタンを押します。設定確定画面が表示されます。

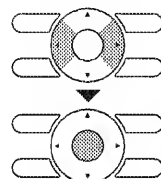

6

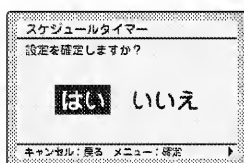

- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して「はい」を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すとスケジュールタイマーの設定を確定し、基本画面に戻ります。

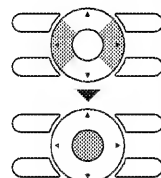


## 休日設定のしかた


(休日設定された曜日は、スケジュールタイマーが無効になります。)

### 操作方法


1

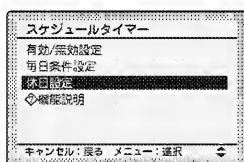


- スケジュールタイマー設定画面を表示させます。  
(39 ページ参照)
- スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して「休日設定」を選択します。「メニュー／確定」ボタンを押すと、休日設定画面が表示されます。

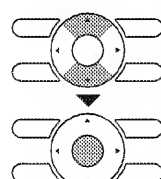

2

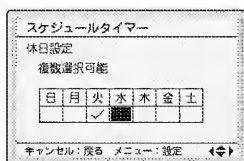


- 「◀▶」ボタンを押して設定したい曜日を選択します。「▼▲」ボタンを押すと「✓」が表示され、休日設定されます。「▼▲」ボタンを押すごとに設定↔解除が切り換わります。休日設定は複数選択可能です。

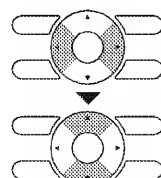


注) 休日設定した曜日のスケジュールタイマーを有効にする場合は休日設定の解除が必要です。

3

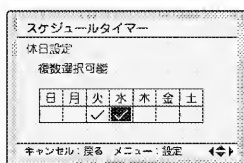


- 休日設定を終了するには「メニュー／確定」ボタンを押します。設定確定画面が表示されます。





# タイマー運転のしかた

4

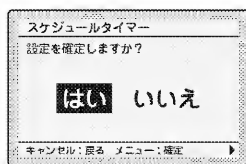

- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと休日設定され、基本画面に戻ります。

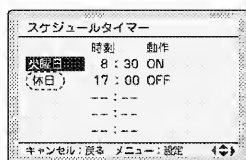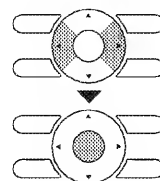


- 休日設定すると毎日条件設定画面に休日が表示されます。




設定した曜日・時刻は変えずにスケジュールタイマーを無効または有効にする方法

## 操作方法


1

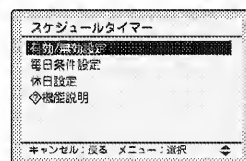


- スケジュールタイマー設定画面を表示させます。  
(<sup>39</sup> ページ参照)
- スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効／無効設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効／無効設定画面が表示されます。

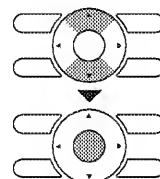


2

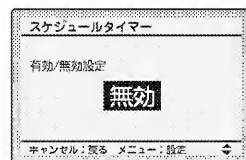


- 有効／無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効 無効** のどちらかを選択します。  
選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

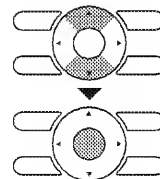

3

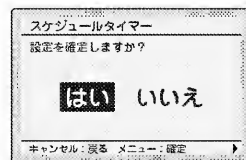

- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すとスケジュールタイマーの有効／無効を設定し、基本画面に戻ります。

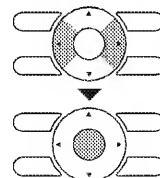





## スケジュールタイマーの機能説明確認方法

### 操作方法


1

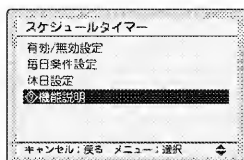

- スケジュールタイマー設定画面を表示させます。  
(<sup>39</sup> ページ参照)
- スケジュールタイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して  
機能説明を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。

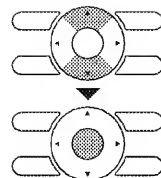

2

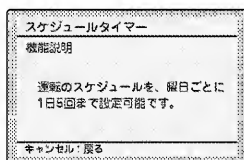


- スケジュールタイマーの機能説明文が表示されます。


## 消し忘れ防止タイマーの設定および確認方法

### 操作方法


1

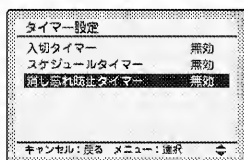


- タイマー設定画面を表示させます。  
(<sup>36</sup> ページ参照)
- タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して  
消し忘れ防止タイマーを選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、  
消し忘れ防止タイマー設定画面が表示されます。

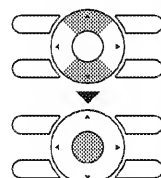


2

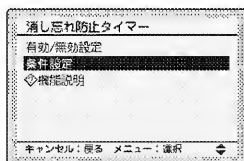


- 消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して  
条件設定を選択します。  
「メニュー/確定」ボタンを押すと、条件設定画面が  
表示されます。

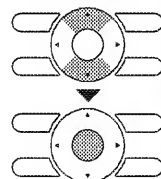

3

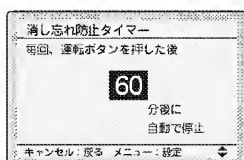


- 「▼▲」ボタンで運転開始から何分後に自動で停止させるかを  
設定します。  
設定は10分単位で30~180分のうちから選択できます。  
ボタンを押し続けると連続で数字が変わります。
- ご希望の時間を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押します。  
設定確定画面が表示されます。

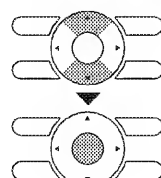


## タイマー運転のしかた

4

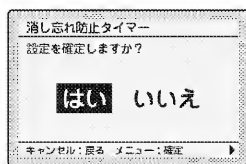


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、消し忘れ防止タイマーの設定を確定し、基本画面に戻ります。

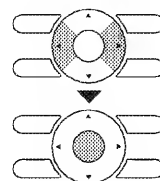


設定した時間は変えずに消し忘れ防止タイマーを無効または有効にする方法

### 操作方法


1

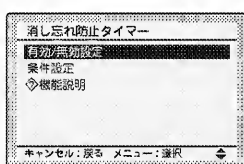


- 消し忘れ防止タイマー設定画面を表示させます。  
(**44** ページ参照)
- 消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効/無効設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、有効／無効設定画面が表示されます。

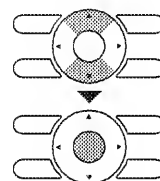


2

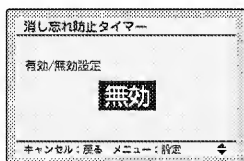


- 有効／無効設定画面で「▼▲」ボタンを押して **有効 無効** のどちらかを選択します。  
選択後、「メニュー／確定」ボタンを押すと、設定確定画面が表示されます。

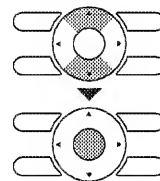

3

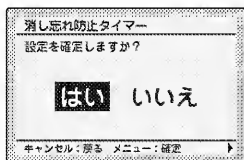


- 設定確定画面で「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、消し忘れ防止タイマーの有効／無効を確定し、基本画面に戻ります。

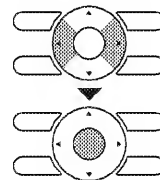


消し忘れ防止タイマーの機能説明確認方法

### 操作方法


1

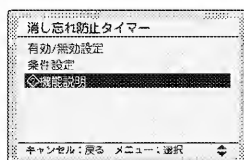

- 消し忘れ防止タイマー設定画面を表示させます。  
(**44** ページ参照)
- 消し忘れ防止タイマー設定画面で「▼▲」ボタンを押して **機能説明** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

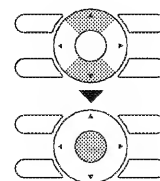

2

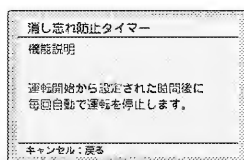


- 消し忘れ防止タイマーの機能説明文が表示されます。

# サービス連絡先／機種名


## ■サービス連絡先／機種名の表示方法

### 操作方法

1

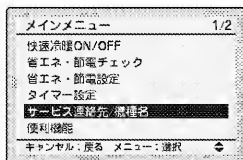

- 「メニュー／確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を表示させます。
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して**サービス連絡先/機種名**を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押します。

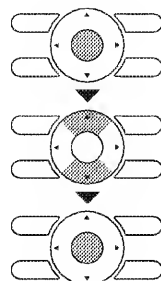

2



- 上部にサービス連絡先として電話番号が表示されます。  
(登録されていなければコンタクトセンターのみが表示されます。)
- 下部に親機の室内ユニットと室外ユニットの機種名が表示されます。



※修理などでプリント基板を交換した場合は機種名が表示されません。

※異常コード履歴が表示される場合があります。  
 点滅していなければ、故障ではありません。  
 異常コード履歴は、運転／停止ボタンを4秒以上押し続けると消えます。




# 便利機能



## ■便利機能設定画面の表示方法

### 操作方法

1

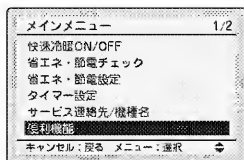


- 「メニュー／確定」ボタンを1回押し、メインメニュー画面を表示させます。
- メインメニュー画面で「▼▲」ボタンを押して **便利機能** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、便利機能設定画面が表示されます。

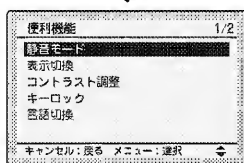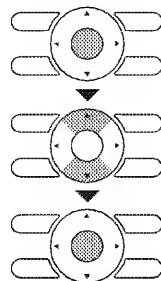



## ■静音モード〈室外ユニット〉

### 操作方法


1

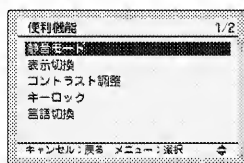


- 便利機能設定画面を表示させます。(本ページ上参照)
- 便利機能設定画面で「▼▲」ボタンを押して **静音モード** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、静音モード設定画面が表示されます。

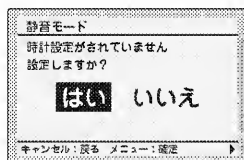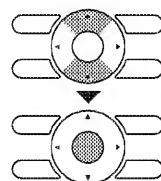

- 静音モードを設定するには時計設定が必要です。  
時計設定をしていない場合は左記のような画面が表示されます。  
「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択し、  
「メニュー／確定」ボタンを押します。  
年(西暦)・月・日と現在時刻を設定してください。  
(時計設定 <sup>53</sup> ページ参照)

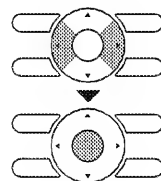

2

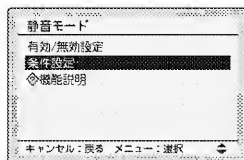

- 静音モード設定画面で「▼▲」ボタンを押して **条件設定** を選択します。  
「メニュー／確定」ボタンを押すと、条件設定画面が表示されます。

